



Kleine afstandsbediening: Deze is van de TV zelf.



- Met de lange grijze knoppen kun je de tv harder en zachter doen of wisselen van kanaal.
- Met de 'home' button in het midden ga je naar de verschillende bronnen.
- Alle normale zenders vind je onder HDMI 2. Hier kom je door eerst home te drukken en dan naar links te gaan naar bronnen. De naam van HDMI 2 zou 'Caiway' moeten zijn maar het kan dat hier iets anders staat zoals 'onbekend' of 'XBOX' of 'Playstation'. Dit zijn alle normale zenders zoals Ned. 1, RTL, Veronica, etc.
- Mocht dit niet werken; kijk dan of het vierkante, zwarte kastje blauw licht geeft en aangesloten is op de HDMI 2 uitgang aan de achterkant van de televisie.



- Als je naar links scrollt zie je alle beschikbaar bronnen:

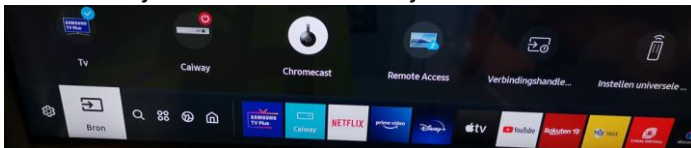

Grote afstandsbediening: Deze is van de aanbieder (Caiway) en is (onder andere) voor het bedienen van de tv-kanalen.



- Zet de interactieve tv aan met de rode knop rechts boven. Wanneer je dit doet brand het lampje van de interactieve kastje blauw.

Aantal opmerkingen:

- Mocht de tv niet werken of een storing geven; Doe de stekker er dan opnieuw in.
- Als iets vervolgens nog steeds niet werkt zoals gewenst dan komt dit vaak doordat de tv op de verkeerde bron staat.
- Mocht dit nog steeds niet werken, kijk dan online op Allestoringen.nl of er een storing is.
- Mocht dit alles niet werken, ik ben bereikbaar op 06-41040160.

